



## 烘干机的使用方法 乾燥機の使い方について

**费用为 30 分钟 100 度**  
ご利用料金は 30 分 100 度数です。

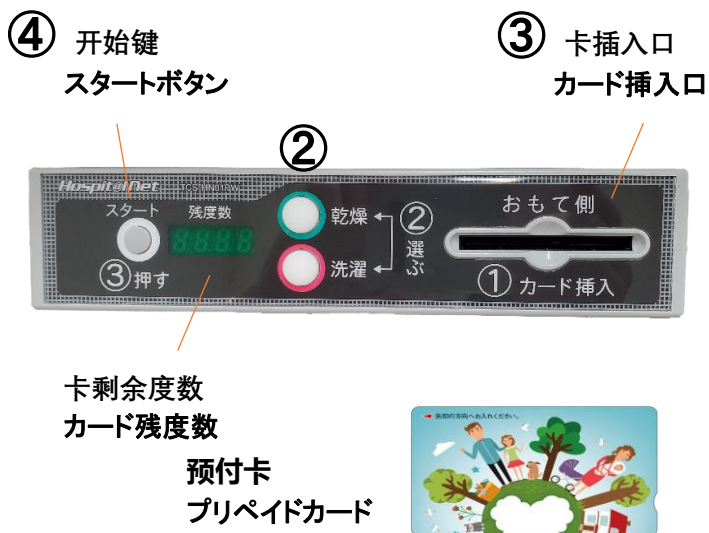

- ① 把衣服放入烘干机，关上机门。  
乾燥機に洗濯物を入れ、ふたを閉めてください。
- ② 按绿色键  
緑のボタンを押す。  : 烘干机  
乾燥機
- ③ 插入预付卡后会显示卡上的剩余度数。  
プリペイドカードをいれるとカードの残度数が表示されます。  
注意： 预付卡的剩余度数不满 100 度时， 卡不可使用。  
注意：100 度未満のカードは使用できません。
- ④ 按白色键后，烘干机开始运转。  
白いボタンを押すと稼働します。
- ⑤ 显示窗写着“00” 或者灯灭后才可以从烘干机取出衣服。  
ディスプレイに“00”が表示されるかライトが消えたら、乾燥機から洗濯物を取りだしてください。

### 需延长使用时间时

時間を追加されるときは

- ・要延长烘干时间时， 再次反复上述②→③→④工序。  
乾燥時間を追加される場合は、②から④の工程を繰り返してください。
- ・100 度自动扣除后， 烘干时间自动延长 30 分钟。  
100 度数が引き落とされ、残り時間が 30 分追加されて表示します。