



How to Use the Dryer 乾燥機の使い方について

The fee for using the dryer is 100 credits for 30 minutes.
ご利用料金は 30 分 100 度数です。

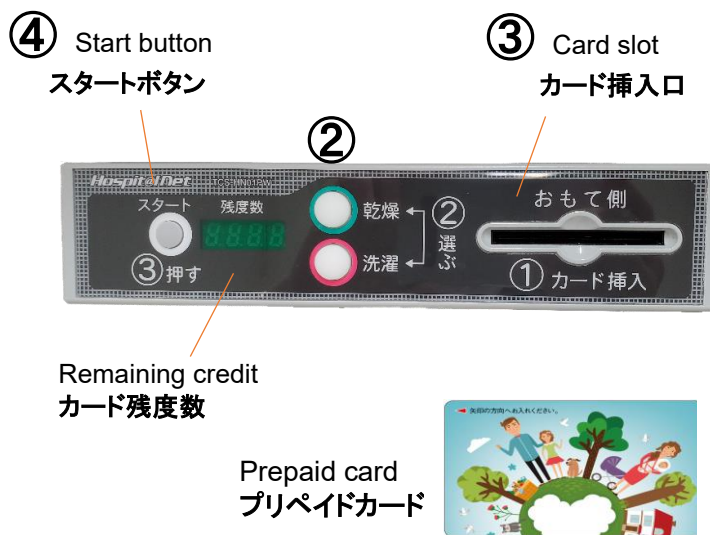

- ① Load the dryer with clothes and close the door.
乾燥機に洗濯物を入れ、ふたを閉めてください。
- ② Press the green button.
緑のボタンを押す。  : Dryer
乾燥機
- ③ When you insert the prepaid card, the display will show the remaining credit.
Note: Cards with less than 100 credits cannot be used.
プリペイドカードをいれるとカードの残度数が表示されます。
注意: 100 度未満のカードは使用できません。
- ④ Press the white button to start the dryer.
白いボタンを押すと稼働します。
- ⑤ When the display shows "00" or the light goes off, unload the dryer.
ディスプレイに"00"が表示されるかライトが消えたら、乾燥機から洗濯物を取りだしてください。

How to increase the time on the dryer

時間を追加されるときは

- To increase the time on the dryer, repeat steps ② to ④.
乾燥時間を追加される場合は、②から④の工程を繰り返してください。
- 100 credits will be deducted, and an additional 30 minutes will be added to the remaining time displayed.
100 度数が引き落とされ、残り時間が 30 分追加されて表示します。